
4. Časť – OCHRANNÁ ZÓNA

1. Ochranná zóna

● Výrobok obsahuje chladivo R290. Upozorňujeme, že toto chladivo má vyššiu hustotu než vzduch. V prípade úniku sa môže chladivo zhromažďovať pri zemi
● Chladivo sa nesmie zhromažďovať spôsobom, ktorý môže viesť k nebezpečnej, výbušnej, dusivej alebo toxickej atmosfére
● Chladivo sa nesmie dostať do budovy cez otvory. Nesmie sa zhromažďovať v drážkach alebo priehlbinách
● Okolo výrobku je definovaná ochranná zóna. V tejto zóne nesmú byť žiadne okná, dvere, svetlíky, vchody do pivníc, únikové poklopy, strešné okná alebo ventilačné otvory
● V ochrannej zóne sa nesmú nachádzať žiadne zdroje vznietenia, ako napr. zásuvky, vypínače, svietidlá, elektrické spínače alebo iné trvalé zdroje iskrenia
● Ochranná zóna sa nesmie rozširovať na susedné budovy alebo verejné dopravné priestory
● V ochrannej zóne nie je dovolené vykonávať žiadne stavebné úpravy, ktoré by porušovali uvedené pravidlá pre ochrannú zónu


Ochranná zóna pri inštalácii na zemi v objekte
(pokračovanie zrejme nasleduje pod obrázkom)

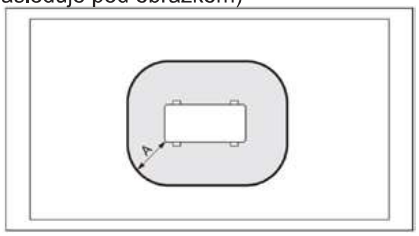

A 1000mm

Rozmer A predstavuje voľný priestor okolo zariadenia.


Ochranná zóna pre inštaláciu na zemi pred stenou budovy.

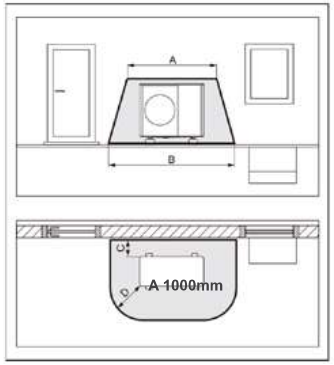

A	2100 mm	C	200 mm/250 mm
B	3100 mm	D	1000 mm

Rozmer C je minimálna vzdialenosť, ktorá musí byť zachovaná od steny → Sekcia 7

Ochranná zóna pre inštaláciu na zemi v rohu budovy

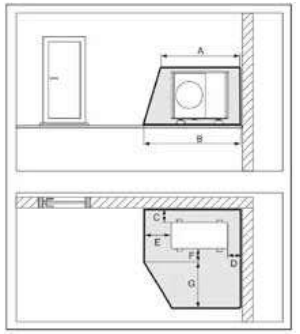


A	2100 mm	E	1000 mm
B	2600 mm	F	500 mm
C	200 mm/250 mm	G	1800 mm
D	500 mm		

Zobrazený je pravý roh budovy.

Rozmery C a D predstavujú minimálne vzdialenosti, ktoré sa musia dodržať od stien (→ pozri Sekciu 7).

Rozmer D sa líši pre ľavý roh budovy.


Ochranná zóna pre nástennú inštaláciu pred stenou budovy

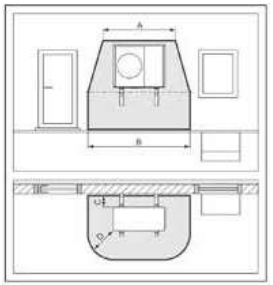

A	2100mm	C	200 mm/250 mm
B	3100mm	D	1000mm


Ochranná zóna pod zariadením siaha až po podlahu.
Rozmer C je minimálna vzdialenosť, ktorá sa musí dodržať od steny (→Sekcia 7).

Ochranná zóna pre inštaláciu na zemi v rohu budovy

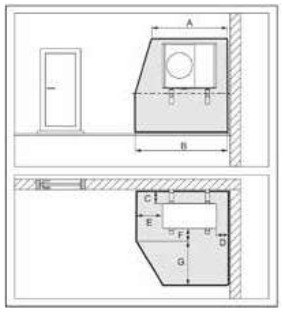

A	2100mm	E	1000mm
B	2600mm	F	500mm
C	200mm/250mm	G	1800mm
D	500mm		

Ochranná zóna pod zariadením siaha až po podlahu.
Tu je znázornený pravý roh budovy.
Rozmer C je minimálna vzdialenosť, ktorá sa musí dodržať od steny (→Sekcia 7).
Rozmer D sa líši pre ľavý roh budovy.

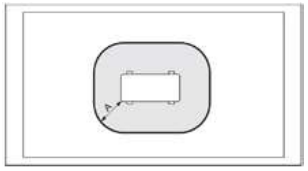

A 1000 mm

Rozmer A je voľný priestor okolo zariadenia.

5. Časť – PRED INŠTALÁCIOU

1. Pred inštaláciou


Overte si názov modelu a sériové číslo jednotky.
Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Chladivo sa môže pri kontakte so vzduchom zmiešať a vytvoriť horľavú zmes.
Existuje riziko požiaru a výbuchu.
Práce vykonávajte len v prípade, že máte skúsenosti s manipuláciou s chladivom R290.
Noste vhodné osobné ochranné prostriedky a majte po ruke hasiaci prístroj.
Používajte len nástroje a jednotky schválené pre R290 v dobrom technickom stave.
Zabráňte vniknutiu vzduchu do chladiaceho okruhu, do náradia alebo do nádoby s chladivom.
Chladivo R290 sa nikdy nesmie dostať do kanalizačného systému.
Vopred si pripravte trasu, ktorou budete jednotku vnášať dovnútra.
Preneste zabalenú jednotku čo najbližšie k miestu finálnej inštalácie, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy.
Skontrolujte jednotku na poškodenie. Akékoľvek poškodenie je nutné okamžite nahlásiť dopravcovi.

2. Preprava

Kvôli veľkým rozmerom a hmotnosti sa jednotka smie zdvíhať iba pomocou zdvíhacích nástrojov a popruhov.
Popruhy sa umiestňujú do pripravených rukávov v základovom ráme jednotky, ktoré sú na tento účel určené.

UPOZORNENIE

Jednotka má ťažisko vysoko! Zabraňte jej prevráteniu v dôsledku nesprávneho naklonenia počas manipulácie.
Aby ste predišli zraneniu, nedotýkajte sa vstupu vzduchu ani hliníkových lamiel jednotky.
Nepoužívajte mriežky ventilátora na uchopenie – mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

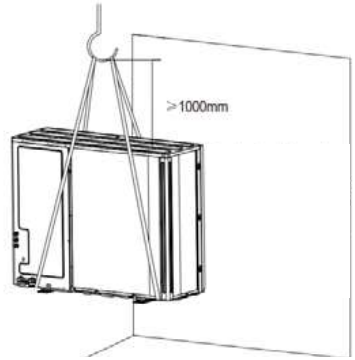

Háčik a ťažisko jednotky by mali byť na jednej zvislej priamke, aby sa predišlo nesprávnemu nakloneniu.
Lano prevlečte cez zdvíhacie otvory na pravej aj ľavej strane dreveného nosníka.